

For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List


Ref. No.	Description	Part Number for Models:		Qty.
		VX640001	VX640201	
1	Tank	AR062200AV	AR062300AV	1
2	Drain valve	D-1403	D-1403	1
3	Rubber foot	▲	▲	2
4	Foot Bolt	▲	▲	2
5	Washer	▲	▲	12
6	5/16 inch - 18 nut	▲	▲	2
7	10 inch Wheel	■	■	2
8	Axle bolt	■	■	2
9	Washer	■	■	2
10	Hex nut	■	■	2
11	Handle	●	●	1
12	Handle screw	●	●	2
13	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	1
14	Power cord and plug assembly	EC012500AV	EC012500AV	1
15	Check valve	VT911300AV	VT911300AV	1
16	Regulator	RE206901AV	RE206901AV	1
17	Gauge (back mount)	GA016718AV	GA016718AV	1
18	1/4 inch Nipple	★	★	2
19	Gauge	GA016709AV	GA016709AV	1
20	Pressure switch	CW217400AV	CW217400AV	1
21	Unloader valve	CW212400AV	CW212400AV	1
22	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	1
23	Nut (pressure switch end)	▼	▼	1
24	Ferrule (pressure switch end)	▼	▼	1
25	Nut (check valve end)	▼	▼	1
26	Ferrule (check valve end)	▼	▼	1
27	Unloader tube	▼	▼	1
28	Exhaust tube	VT910700AV	VT910700AV	1
29	Elbow fitting	ST085900AV	ST085900AV	1
30	◆ Pump	VT470000KB	VT470000KB	1
31	Oil drain extension	ST083800AV	ST083800AV	1
32	Oil drain cap	ST150100AV	ST150100AV	1
33	Pump mounting bolt	ST016000AV	ST016000AV	4
34	5/16 inch - 18 Locknut	★	★	8
35	Electric motor	MC049401AV	MC014502AV	1
36	Motor key	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Motor mounting bolt	★	★	4
38	Pulley	PU015300AV	PU012600AV	1
39	1/4 - 20 x 1/2 Setscrew	★	★	1
40	Flywheel	PU202700AV	PU202800AV	1
41	M10 - 1.5 x 20 Setscrew	★	★	1
42	Belt	BT023200AV	BT002800AV	1
43	Belt guard (back)	△	△	1
44	Belt guard (front)	△	△	1
45	Hang plate	□	□	1
46	Hang plate screw	□	□	1
47	Belt guard screw	□	□	5
48	Washer	□	□	5
49	Belt guard locker	□	□	6
50	Power cord strain relief	CW212900AV	CW212900AV	1
51	Motor cord strain relief	CW212800AV	CW212800AV	1

REPAIR PARTS KITS

▲	Rubber foot kit	HL021300AV	HL021300AV
■	Wheel Kit	VT910600AV	VT910600AV
●	Handle Kit	VT910800AV	VT910800AV
▼	Unloader tube assembly	VT911500AV	VT911500AV
△	Belt guard assembly	VT911000AV	VT911000AV
□	Belt guard hardware kit	VT911100AV	VT911100AV

★ Standard hardware item - available at your local hardware store

◆ See compressor nameplate for exact model number when ordering pump repair parts.

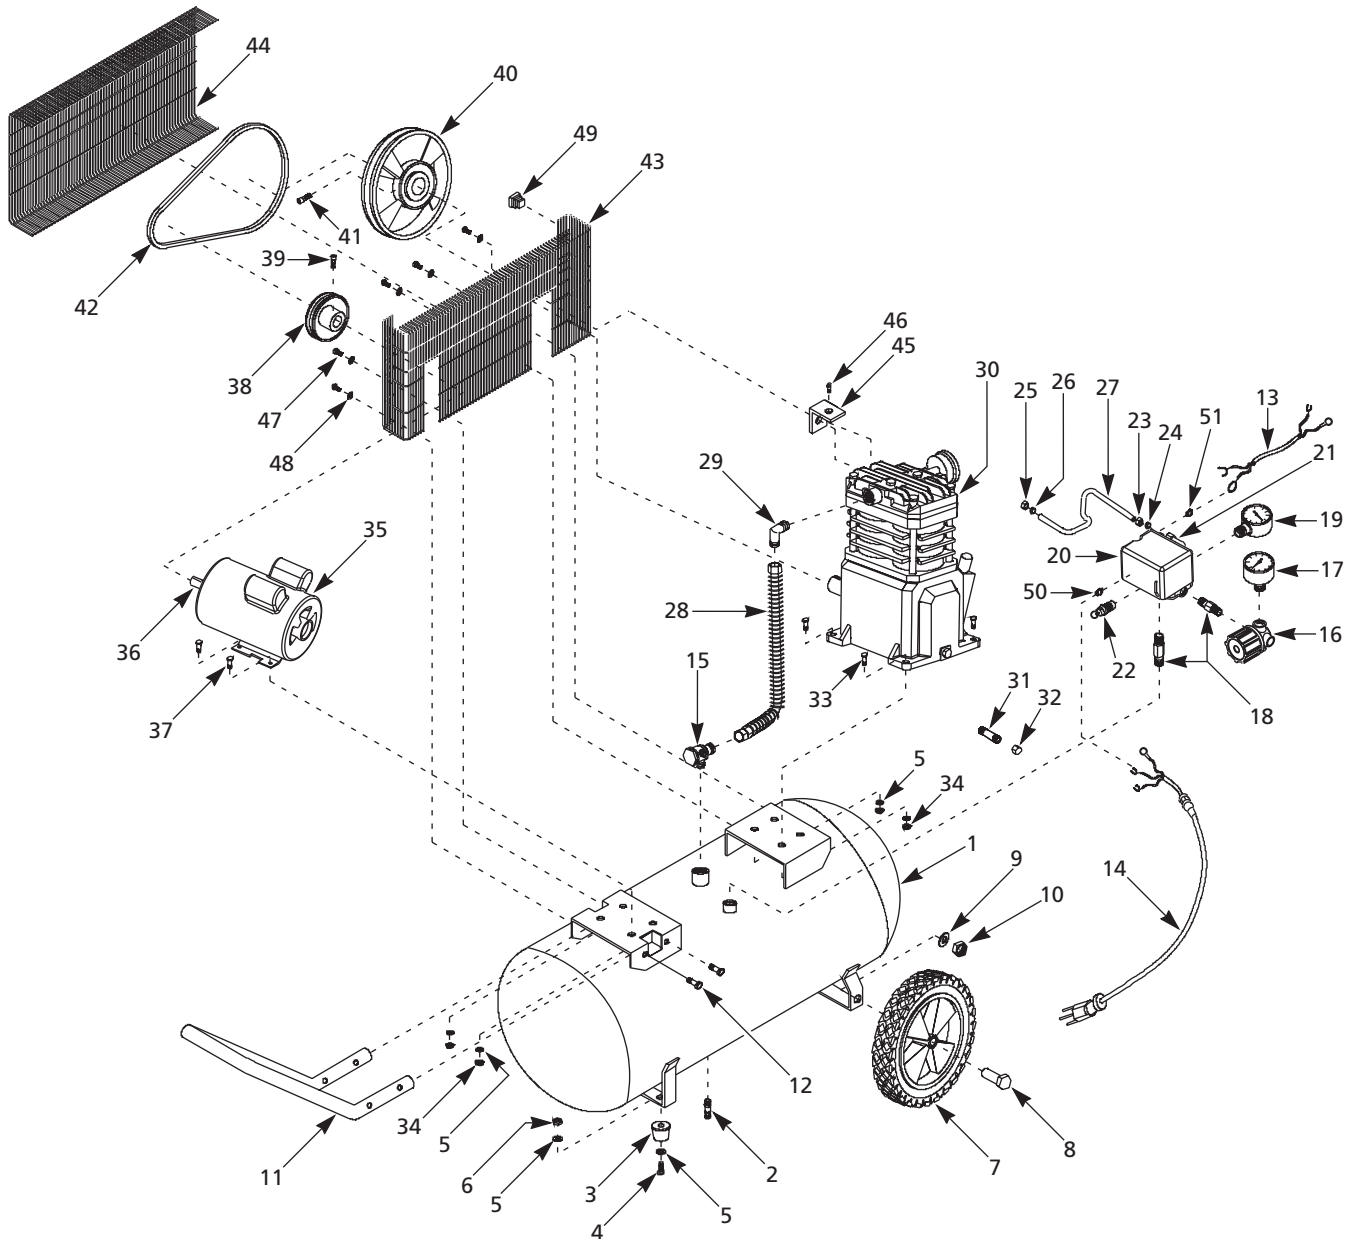

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste


Correspondance:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de Pièces de Rechange

N° de Ref.	Description	Numéro de pièces pour modèles:		Qté.
		VX640001	VX640201	
1	Réservoir	AR062200AV	AR062300AV	1
2	Robinet de purge	D-1403	D-1403	1
3	Pied en caoutchouc	▲	▲	2
4	Boulon	▲	▲	2
5	Rondelle	▲	▲	12
6	Écrou de 5/16 po-18	▲	▲	2
7	Roue 10 po	■	■	2
8	Boulon d'arbre de roue	■	■	2
9	Rondelle	■	■	2
10	Écrou hex.	■	■	2
11	Poignée	●	●	1
12	Vis de poignée	●	●	2
13	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	1
14	Montage prise et cordon d'alimentation	EC012500AV	EC012500AV	1
15	Clapet	VT911300AV	VT911300AV	1
16	Régulateur	RE206901AV	RE206901AV	1
17	Manomètre (montage arrière)	GA016718AV	GA016718AV	1
18	Mamelon 1/4 po	★	★	2
19	Manomètre	GA016709AV	GA016709AV	1
20	Manostat	CW217400AV	CW217400AV	1
21	Soupape de déchargement	CW212400AV	CW212400AV	1
22	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	1
23	Écrou (extrémité du pressostat)	▼	▼	1
24	Virole (extrémité du pressostat)	▼	▼	1
25	Écrou (extrémité de clapet de non-retour)	▼	▼	1
26	Virole (extrémité de clapet de non-retour)	▼	▼	1
27	Tuyau de déchargement	▼	▼	1
28	Tuyau d'échappement	VT910700AV	VT910700AV	1
29	Raccord coudé	ST085900AV	ST085900AV	1
30	◆ Pompe	VT470000KB	VT470000KB	1
31	Extension de vidange d'huile	ST083800AV	ST083800AV	1
32	Bouchon de vidange d'huile	ST150100AV	ST150100AV	1
33	Boulon de montage de la pompe	ST016000AV	ST016000AV	4
34	Écrou de serrage 5/16 po-18	★	★	8
35	Moteur électrique	MC049401AV	MC014502AV	1
36	Clé	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Boulon de montage du moteur	★	★	4
38	Poulie	PU015300AV	PU012600AV	1
39	Vis de serrage 1/4 - 20 x 1/2	★	★	1
40	Volant	PU202700AV	PU202800AV	1
41	Vis de serrage M10 - 1.5 x 20	★	★	1
42	Courroie	BT023200AV	BT002800AV	1
43	Carter de courroie (arrière)	△	△	1
44	Carter de courroie (avant)	△	△	1
45	Plaque de suspension	□	□	1
46	Vis de plaque de suspension	□	□	1
47	Vis de protecteur de courroie	□	□	5
48	Rondelle	□	□	5
49	Verrou de protecteur de courroie	□	□	6
50	Collier de serrage du cordon d'alimentation	CW212900AV	CW212900AV	1
51	Collier de serrage du cordon du moteur	CW212800AV	CW212800AV	1

LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Trousse du pied de caoutchouc	HL021300AV	HL021300AV
■	Trousse de roue	VT910600AV	VT910600AV
●	Trousse de poignée	VT910800AV	VT910800AV
▼	Assemblage du tube de décharge	VT911500AV	VT911500AV
△	Montage du dispositif de protection de la courroie	VT911000AV	VT911000AV
□	Trousse de quincaillerie du protecteur de courroie	VT911100AV	VT911100AV
★	Article normal de quincaillerie - disponible à votre quincaillerie locale		
◆	Pour commander les pièces détachées de la pompe, se référer à la plaque indicatrice du compresseur pour le numéro de modèle exact.		

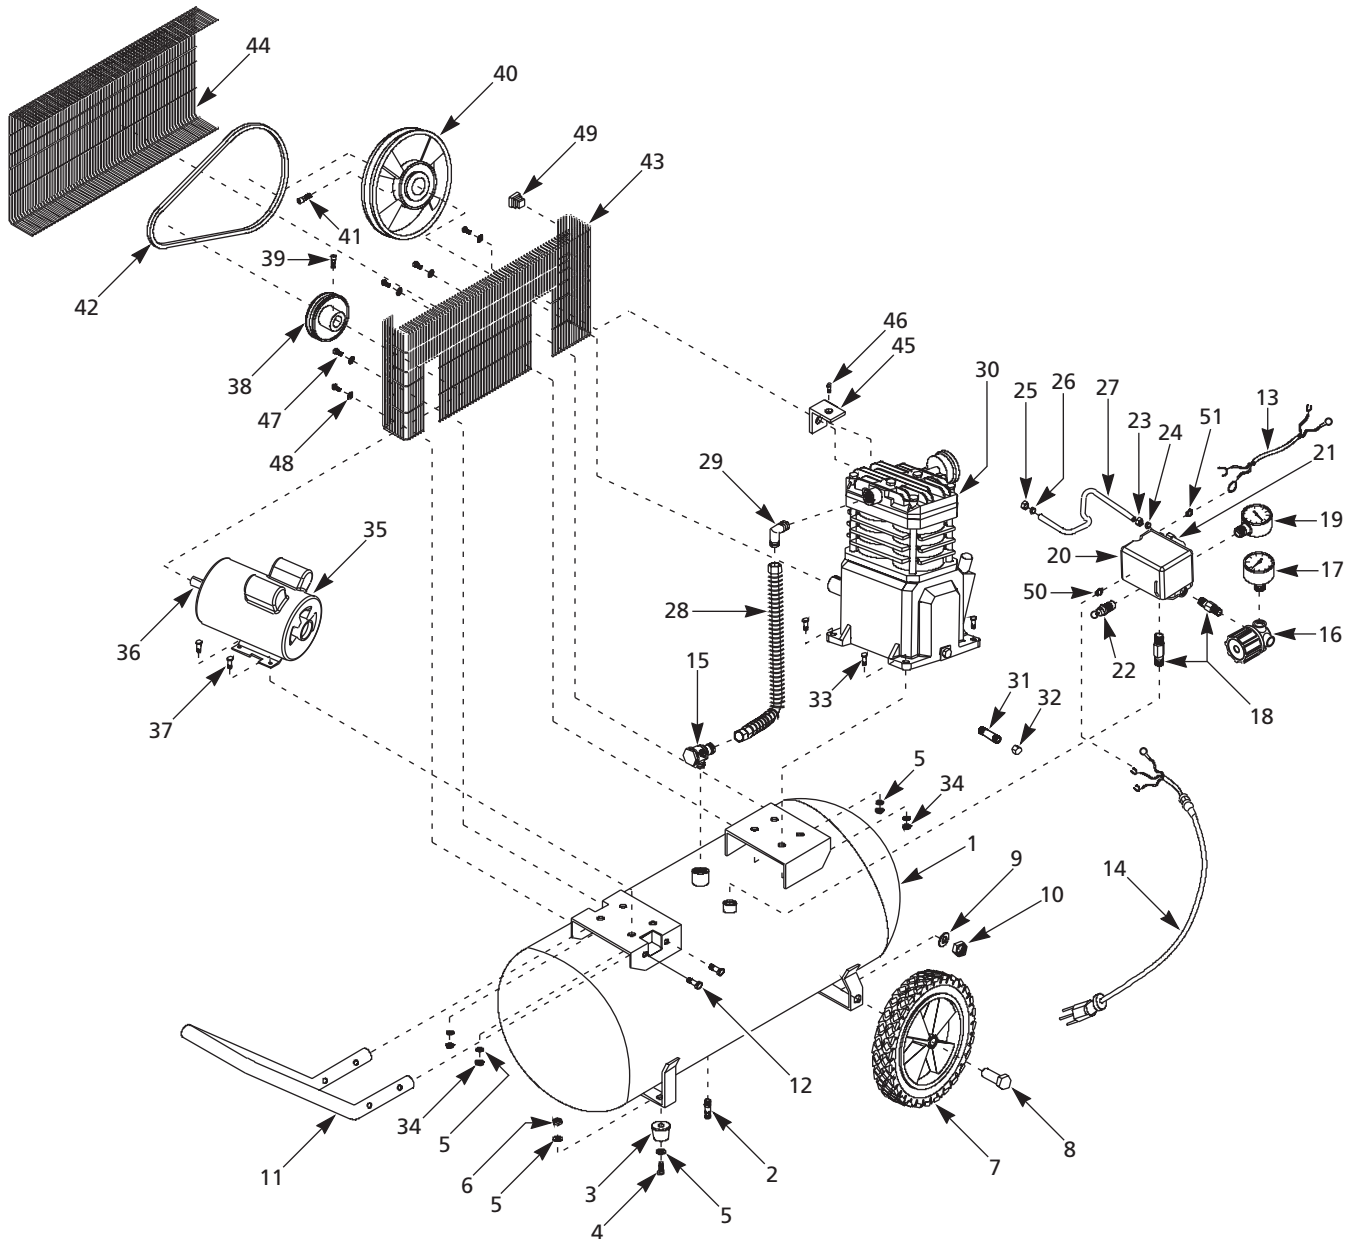

Para peças de reposição ou assistência técnica, entre em contato com o seu distribuidor local.

Favor fornecer as seguintes informações:

- Número do modelo
- Número de série (caso haja algum)
- Descrição das peças e número como mostrado na lista de peças

Endereço para pedidos de peças:


Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Peças de Substituição

Núm. de ref.	Descrição	Número de peça for Models:		Qty..
		VX640001	VX640201	
1	Tanque	AR062200AV	AR062300AV	1
2	Válvula de drenagem	D-1403	D-1403	1
3	Pé de borracha	▲	▲	2
4	Cavilha do pedal	▲	▲	2
5	Arruela	▲	▲	12
6	Porca de 5/16 pol - 18	▲	▲	2
7	Roda de 25,40 cm (10 inch)	■	■	2
8	Cavilha do eixo	■	■	2
9	Arruela	■	■	2
10	Porca hexagonal	■	■	2
11	Alça	●	●	1
12	Parafusos da alça	●	●	2
13	Corda do motor	EC012800AV	EC012800AV	1
14	Cabo de força e conjunto de plugue	EC012500AV	EC012500AV	1
15	Válvula de retenção	VT911300AV	VT911300AV	1
16	Regulador	RE206901AV	RE206901AV	1
17	Manômetro (montagem posterior)	GA016718AV	GA016718AV	1
18	Bocal de 6,4 mm (1/4 inch)	★	★	2
19	Manômetro	GA016709AV	GA016709AV	1
20	Interruptor de pressão	CW217400AV	CW217400AV	1
21	Válvula de descarregamento	CW212400AV	CW212400AV	1
22	Válvula de segurança ASME	V-215105AV	V-215105AV	1
23	Porca (extremo do interruptor de pressão)	▼	▼	1
24	Casquilho (extremo do interruptor de pressão)	▼	▼	1
25	Porca (extremo da válvula de retenção)	▼	▼	1
26	Casquilho (extremo da válvula de retenção)	▼	▼	1
27	Tubo do descarregador	▼	▼	1
28	Tubo de exaustão	VT910700AV	VT910700AV	1
29	Conexão em cotovelo	ST085900AV	ST085900AV	1
30	◆ Bomba	VT470000KB	VT470000KB	1
31	Extensão da drenagem de óleo	ST083800AV	ST083800AV	1
32	Tampa da drenagem de óleo	ST150100AV	ST150100AV	1
33	Parafuso de montagem da bomba	ST016000AV	ST016000AV	4
34	Contraporca de 5/16 pol - 18	★	★	8
35	Motor elétrico	MC049401AV	MC014502AV	1
36	Chave	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Parafuso de montagem do motor	★	★	4
38	Polia	PU015300AV	PU012600AV	1
39	Prisioneiro de 1/4 - 20 x 1/2	★	★	1
40	Volante	PU202700AV	PU202800AV	1
41	Prisioneiro de M10 - 1.5 x 20	★	★	1
42	Correia	BT023200AV	BT002800AV	1
43	Protetor da correia (traseiro)	△	△	1
44	Protetor da correia (frontal)	△	△	1
45	Placa para pendurar	□	□	1
46	Parafuso para placa para pendurar	□	□	1
47	Parafuso de protetor de correia	□	□	5
48	Arruela	□	□	5
49	Trava de protetor de correia	□	□	6
50	Libertador de tensão do cabo de força	CW212900AV	CW212900AV	1
51	Libertador de tensão da corda do motor	CW212800AV	CW212800AV	1

JOGOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

▲	Kit de pé de borracha	HL021300AV	HL021300AV
■	Kit da roda	VT910600AV	VT910600AV
●	Handle Kit	VT910800AV	VT910800AV
▼	Conjunto do tubo do descarregador	VT911500AV	VT911500AV
△	Conjunto de protetor de correia	VT911000AV	VT911000AV
□	Kit de ferragens do protetor de correia	VT911100AV	VT911100AV
★	Artigo de ferragem padrão - disponível na sua loja de ferragens local		
◆	Veja a placa de identificação do compressor para obter o número de modelo exato ao pedir peças para o conserto da bomba.		

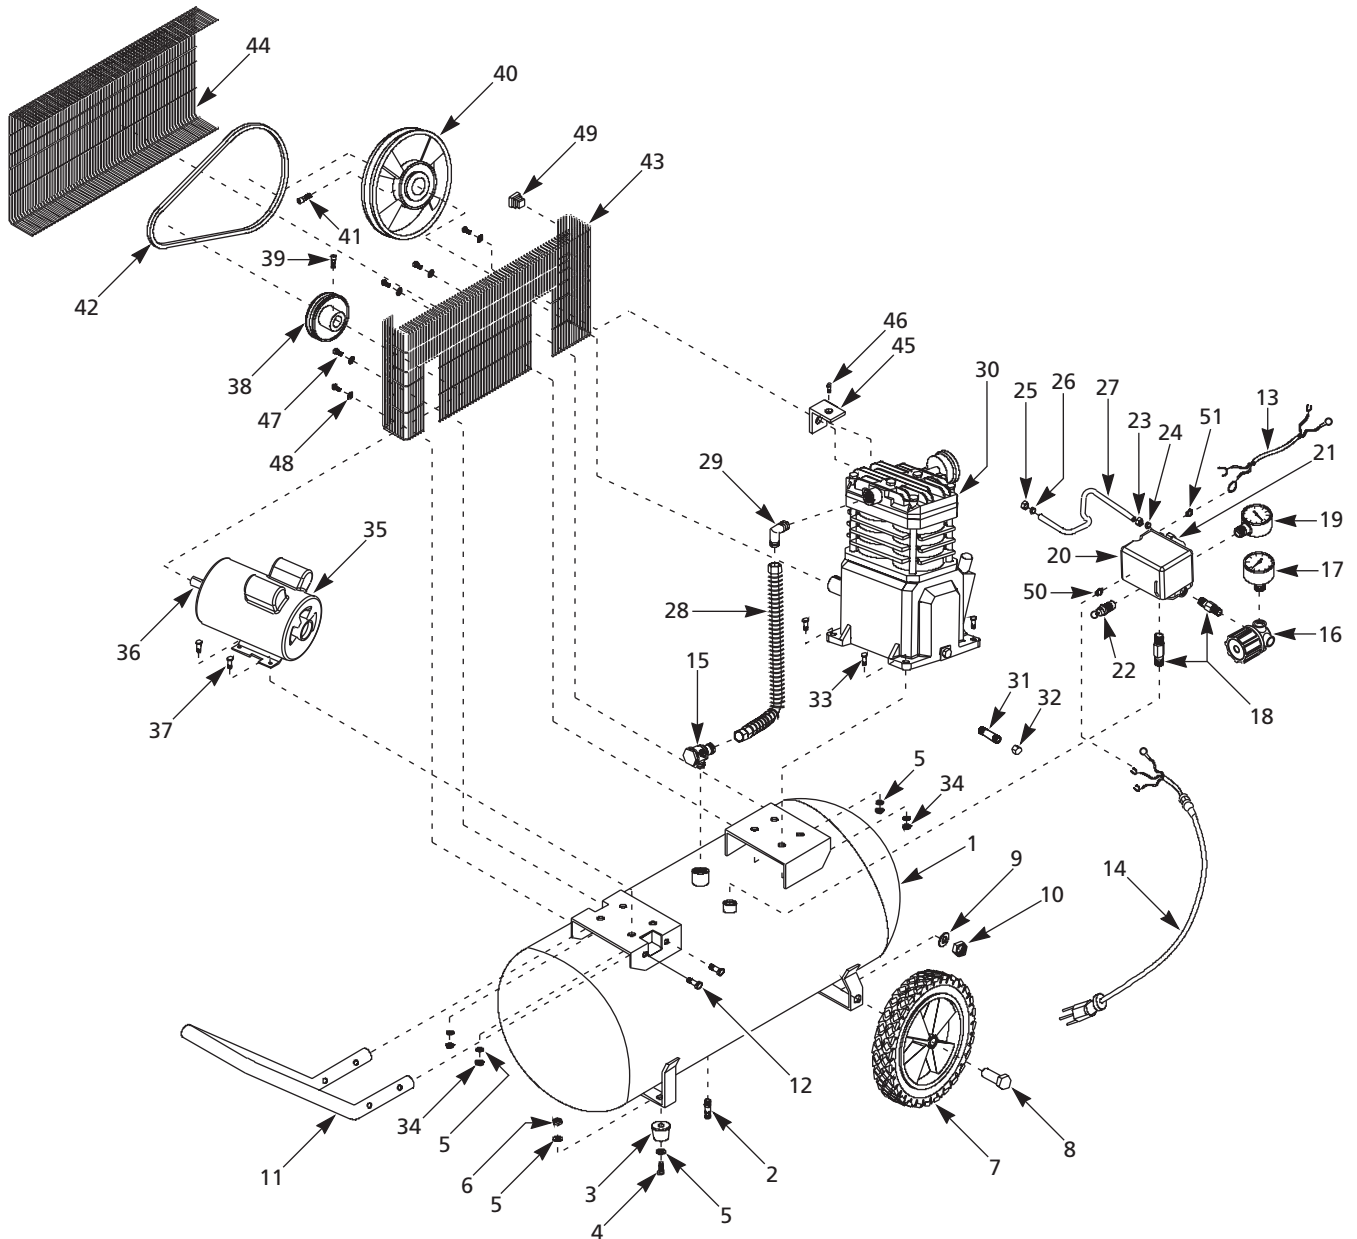

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Repuestos

No. de Ref.	Descripción	Números de los repuestos para los modelos:		Ctd.
		VX640001	VX640201	
1	Tanque	AR062200AV	AR062300AV	1
2	Válvula de drenaje	D-1403	D-1403	1
3	Pata de goma	▲	▲	2
4	Perno	▲	▲	2
5	Arandela	▲	▲	12
6	Tuerca de 8 mm (5/16 inch) -18	▲	▲	2
7	Rueda de 25,40 cm (10 inch)	■	■	2
8	Perno del eje	■	■	2
9	Arandela	■	■	2
10	Tuerca hex.	■	■	2
11	Mango	●	●	1
12	Tornillo del mango	●	●	2
13	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	1
14	Ensamble de cordón eléctrico y enchufe	EC012500AV	EC012500AV	1
15	Válvula de chequeo	VT911300AV	VT911300AV	1
16	Regulador	RE206901AV	RE206901AV	1
17	Manómetro (montaje posterior)	GA016718AV	GA016718AV	1
18	Niple de 6,4 mm (1/4 inch)	★	★	2
19	Manómetro	GA016709AV	GA016709AV	1
20	Presostato	CW217400AV	CW217400AV	1
21	Válvula de descarga	CW212400AV	CW212400AV	1
22	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	1
23	Tuerca (extremo del interruptor de presión)	▼	▼	1
24	Casquillo (extremo del interruptor de presión)	▼	▼	1
25	Tuerca (extremo de la válvula de retención)	▼	▼	1
26	Casquillo (extremo de la válvula de retención)	▼	▼	1
27	Tubo de descarga	▼	▼	1
28	Tubo de escape	VT910700AV	VT910700AV	1
29	Conexión en codo	ST085900AV	ST085900AV	1
30	◆ Bomba	VT470000KB	VT470000KB	1
31	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	ST083800AV	1
32	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	ST150100AV	1
33	Perno de montaje de la bomba	ST016000AV	ST016000AV	4
34	Tuerca de seguridad de 8 mm (5/16 inch) -18	★	★	8
35	Motor eléctrico	MC049401AV	MC014502AV	1
36	llave	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Perno de montaje del motor	★	★	4
38	Polea	PU015300AV	PU012600AV	1
39	Tornillo de fijación 1/4 - 20 x 1/2	★	★	1
40	Volante	PU202700AV	PU202800AV	1
41	Tornillo de fijación M10 - 1.5 x 20	★	★	1
42	Correa	BT023200AV	BT002800AV	1
43	Guarda de bandas (posterior)	△	△	1
44	Guarda de bandas (frontal)	△	△	1
45	Placa para colgar	□	□	1
46	Tornillo de la placa para colgar	□	□	1
47	Tornillo del protector de la correa	□	□	5
48	Arandela	□	□	5
49	Bloqueo del protector de la correa	□	□	6
50	Liberador de tensión del cable de corriente	CW212900AV	CW212900AV	1
51	Liberador de tensión del cable del motor	CW212800AV	CW212800AV	1

LISTA DE REPUESTOS

▲	Juego de pata de goma	HL021300AV	HL021300AV
■	Juego de ruedas	VT910600AV	VT910600AV
●	Juego del mango	VT910800AV	VT910800AV
▼	Ensamblaje del tubo de descarga	VT911500AV	VT911500AV
△	Ensamblaje de la protección de la correa	VT911000AV	VT911000AV
□	Juego de patas de goma	VT911100AV	VT911100AV
★	Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local		
◆	Para ordenar partes de reparación para el cabezal vea el modelo exacto en la placa del compresor.		