

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A

Lista de Repuestos

No. de Ref.	Descripción	Número del repuesto	Ctd.
1	Tanque	AR056500AV	1
2	Ensamble de bomba y motor	HL300000AV	1
3	Cubierta del motor	HL011200AV	1
4	Cubierta del cabezal de la bomba	HL011100AV	1
5	Tapa	WL030000AV	1
6	Presostato (incluye N°10)	CW213300AV	1
7	Ensamble del regulador (incluye N° 8 y N° 9)	WL024500AV	1
8	Manómetro del tanque	GA016709AV	1
9	Manómetro del regulador	GA016705AV	1
10	Válvula de descarga del interruptor de presión	CW212400AV	1
11	Ensamble de conexión de codo (incluye tuerca y casquillo)	ST170000AV	2
12	Tapón NPT de 6,4 mm (1/4")	ST022500AV	2
13	Soporte del interruptor de presión	ST188200AV	1
14	Niple de la tubería de 6,4 mm (1/4") NPT	HL015900AV	2
15	Válvula de seguridad de 10,34 bar	V-215105AV	1
16	Valvula de chequeo	CV307800AV	1
17	Ensamble de la conexión en T	HF167700AV	1
18	Tubo, del interruptor de presión al tanque	FP017900AV	1
19	Tubo de descarga	FP017800AV	1
20	Tubo, del interruptor de presión al colector	FP018200AV	1
21	Tubo de escape	■	1
22	Soporte del mango	HL016200AV	2
23	Mango plegable	HL016104AV	1
24	Tornillo autorroscante Phillips (6mm x 15mm)	ST170300AV	16
25	Sujetador Torx (1/4" - 20 x 1/2")	ST071626AV	4
26	Tornillo de sombrerete autorroscante Phillips (4.2mm x 10mm)	ST132301AV	6
27	Tornillo de sombrerete hexagonal Phillips (M6 - 19mm)	▲	4
28	Tornillo de sombrerete hexagonal autorroscante (M8 - 1.25mm x 40 mm)	●	4
29	Arandela de presión (M8)	●, *	4
30	Arandela plana (M8)	●, *	4
31	Rueda	FP017600AV	2
32	Juego del perno del eje (incluye tuerca y arandela)	FP017700AV	2
33	Mango de goma blanda	ST160002AV	2
34	Pata	ST158300AV	2
35	Tornillo de sombrerete hexagonal autorroscante (5/16"x 1/2")	ST116400AV	2
*	Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local		

JUEGOS DE REPUESTOS


▲	Juego de tornillos de la cubierta del motor	HL012900AV
■	Juego de tubo de salida (incluye tuercas y casquillos)	HL018000AV
●	Juego de pernos de montaje de la bomba	HL015200AV



1.3 HP Oil-Lubricated Compressor
Compresseur Graissé par l'Huile de 1,3 HP
Compresor Lubricado con Aceite de 1,3 HP

Replacement Parts List Liste de Pièces de Rechange Lista de Repuestos

EX801500

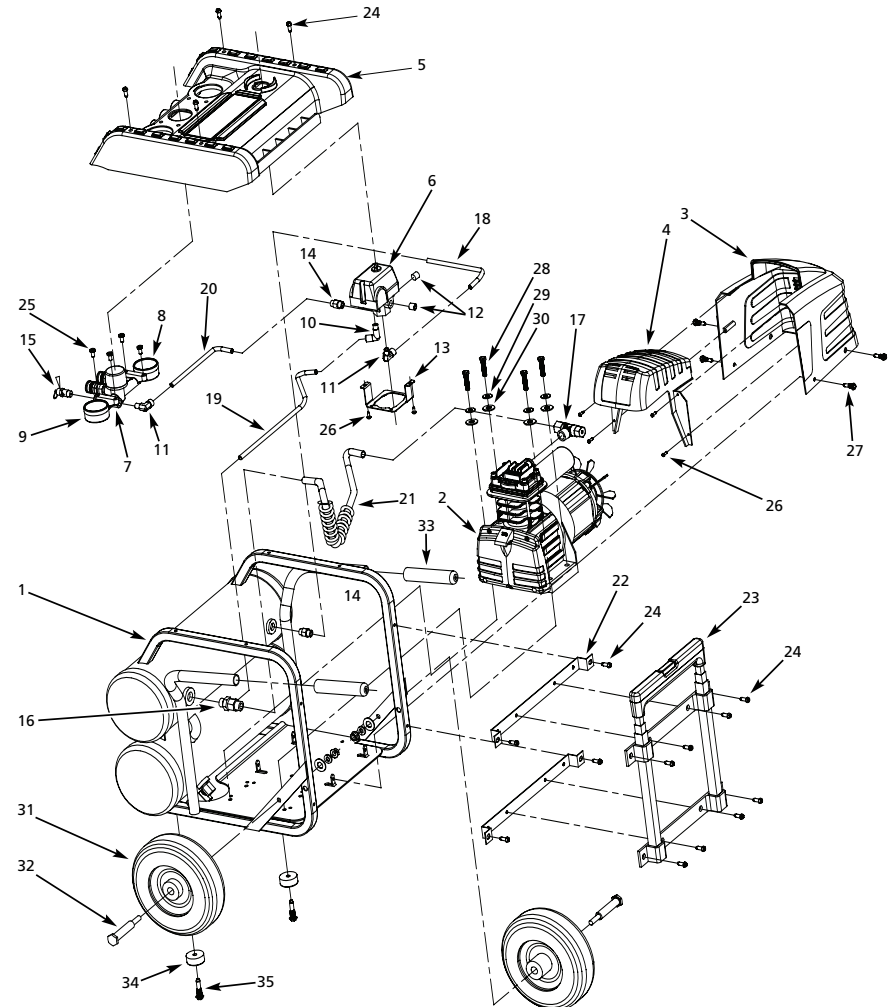

For replacement parts or technical assistance, call 1-888-241-5858

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Tank	AR056500AV	1
2	Motor & pump assembly	HL300000AV	1
3	Motor shroud	HL011200AV	1
4	Pump head shroud	HL011100AV	1
5	Shroud	WL030000AV	1
6	Pressure switch (includes #10)	CW213300AV	1
7	Regulator assembly (includes #8 and #9)	WL024500AV	1
8	Tank pressure gauge	GA016709AV	1
9	Regulator pressure gauge	GA016705AV	1
10	Pressure switch unloader valve	CW212400AV	1
11	Elbow fitting assembly (includes nut and ferrule)	ST170000AV	2
12	1/4" NPT plug	ST022500AV	2
13	Pressure switch bracket	ST188200AV	1
14	Pipe nipple 1/4" NPT	HL015900AV	2
15	150 PSI Safety valve	V-215105AV	1
16	Check valve	CV307800AV	1
17	T-fitting assembly	HF167700AV	1
18	Tube, Pressure switch to tank	FP017900AV	1
19	Tube, unloader	FP017800AV	1
20	Tube, Pressure switch to manifold	FP018200AV	1
21	Exhaust tube	■	1
22	Handle bracket	HL016200AV	2
23	Collapsible handle	HL016104AV	1
24	Phillips head self-tapping screw (6mm x 15mm)	ST170300AV	16
25	Button torx (1/4" - 20 x 1/2")	ST071626AV	4
26	Phillips head self-tapping cap screw (4.2mm x 10mm)	ST132301AV	6
27	Phillips hex head cap screw (M6 - 19mm)	▲	4
28	Self-tapping hex head cap screw (M8 - 1.25mm x 40 mm)	●	4
29	Lock washer (M8)	●, *	4
30	Flat washer (M8)	●, *	4
31	Wheel	FP017600AV	2
32	Axle bolt kit (includes nut and washer)	FP017700AV	2
33	Soft Rubber Grip	ST160002AV	2
34	Foot	ST158300AV	2
35	Hex head self-tapping cap screw (5/16" x 1/2")	ST116400AV	2
*	Standard hardware item - available at your local hardware store		

REPLACEMENT PARTS KITS

▲	Motor shroud screw kit	HL012900AV
■	Exhaust tube kit (includes nuts and ferrules)	HL018000AV
●	Pump mounting bolt kit	HL015200AV

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-888-241-5858

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance:

Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A

Liste de Pièces de Rechange

N° de Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.
1	Réservoir	AR056500AV	1
2	Assemblage de pompe/moteur	HL300000AV	1
3	Épaulement du moteur	HL011200AV	1
4	Épaulement de la tête de pompe	HL011100AV	1
5	Couvercle de protection	WL030000AV	1
6	Manostat (inclut #10)	CW213300AV	1
7	Assemblage de régulateur (inclut #8 et #9)	WL024500AV	1
8	Manomètre du réservoir	GA016709AV	1
9	Manomètre de régulateur	GA016705AV	1
10	Souape de décharge du pressostat	CW212400AV	1
11	Assemblage de raccord à coude (inclut écrou et virole)	ST170000AV	2
12	Bouchon 6,4 mm (1/4 po) NPT	ST022500AV	2
13	Fixation de montage du pressostat	ST188200AV	1
14	Mamelon de tuyau de 6,4 mm (1/4 po) NPT	HL015900AV	2
15	Souape de sûreté 1034 kPa	V-215105AV	1
16	Clapet	CV307800AV	1
17	Assemblage du raccord en T	HF167700AV	1
18	Tube, du pressostat au réservoir	FP017900AV	1
19	Tuyau de déchargement	FP017800AV	1
20	Tube, du pressostat au collecteur	FP018200AV	1
21	Tube d'échappement	■	1
22	Support de manche	HL016200AV	2
23	Manche pliant	HL016104AV	1
24	Vis auto-taraudeuse Phillips (6mm x 15mm)	ST170300AV	16
25	Vis torx (1/4" - 20 x 1/2")	ST071626AV	4
26	Vis auto-taraudeuse Phillips creuse (4.2mm x 10mm)	ST132301AV	6
27	Vis hexagonale Phillips creuse (M6 - 19mm)	▲	4
28	Vis auto-taraudeuse hexagonale creuse (M8 - 1.25mm x 40 mm)	●	4
29	Rondelle de blocage (M8)	●, *	4
30	Rondelle plate (M8)	●, *	4
31	Roue	FP017600AV	2
32	Trousse de boulon de l'axe (inclut écrou et rondelle)	FP017700AV	2
33	Prise souple de caoutchouc	ST160002AV	2
34	Pied	ST158300AV	2
35	Vis auto-taraudeuse hexagonale creuse (8 x 13 mm)	ST116400AV	2
*	Article normal de quincaillerie - disponible à votre quincaillerie locale		

NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Trousse de vis du déflecteur du moteur	HL012900AV
■	Trousse du tube d'échappement (inclut écrous et viroles)	HL018000AV
●	Trousse de boulons de montage de la pompe	HL015200AV