


5-in-1 Cordless PowerPal® / PowerPal® 5-en-1 sans fil

PowerPal® Sem Fio 5 em 1 / PowerPal® 5 en 1 inalámbrico

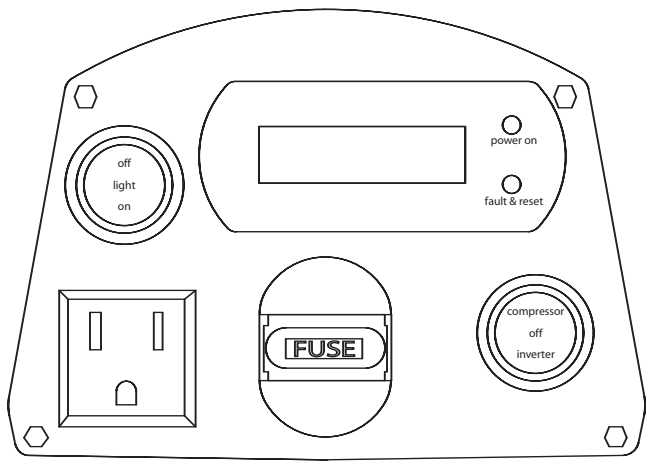

The diagram shows the front panel of the PowerPal device. It features a central digital display, a power on button, a fault & reset button, a compressor off inverter button, a light on/off button, and a fuse cover labeled 'FUSE'. There is also a power outlet on the left side.

NOTICE Before this product can be used, the 10A fuse must be installed into the front panel. The fuse is located in the accessory bag located in the rear compartment. To install, remove the fuse cover, install fuse, and replace fuse cover.

AVIS Avant d'utiliser ce produit, il faut installer le fusible de 10 A dans le panneau avant. Le fusible se trouve dans le sac d'accessoires, dans le compartiment arrière. Pour installer, retirer le couvercle du fusible, installer le fusible et remettre le couvercle.

NOTA Antes de poder usar esse produto, o fusível de 10A deve ser instalado no painel frontal. O fusível encontra-se na bolsa de acessórios localizada no compartimento traseiro. Para instalar, remova a tampa do fusível, instale o fusível e coloque novamente a tampa.


AVISO Antes de poder usar este producto, es necesario instalar el fusible de 10 A en el panel frontal. El fusible se encuentra en la bolsa de accesorios ubicada en el compartimiento de atrás. Para instalar, retire la tapa del fusible, instale el fusible y vuelva a colocar la tapa.

© 2007

IN170279AV 10/07

5-in-1 Cordless PowerPal® / PowerPal® 5-en-1 sans fil

PowerPal® Sem Fio 5 em 1 / PowerPal® 5 en 1 inalámbrico

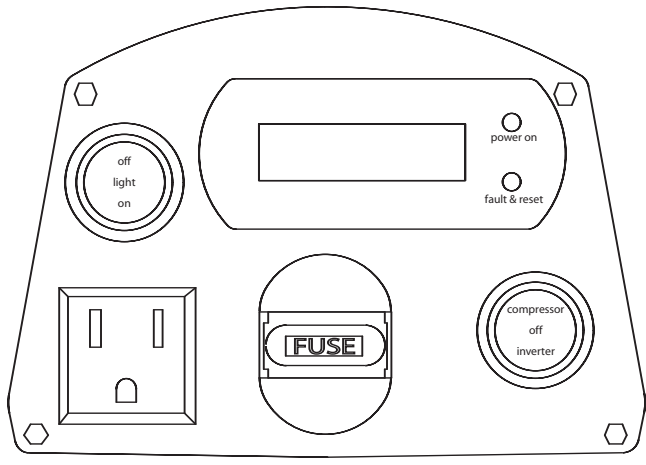

The diagram shows the front panel of the PowerPal device. It features a central digital display, a power on button, a fault & reset button, a compressor off inverter button, a light on/off button, and a fuse cover labeled 'FUSE'. There is also a power outlet on the left side.

NOTICE Before this product can be used, the 10A fuse must be installed into the front panel. The fuse is located in the accessory bag located in the rear compartment. To install, remove the fuse cover, install fuse, and replace fuse cover.

AVIS Avant d'utiliser ce produit, il faut installer le fusible de 10 A dans le panneau avant. Le fusible se trouve dans le sac d'accessoires, dans le compartiment arrière. Pour installer, retirer le couvercle du fusible, installer le fusible et remettre le couvercle.

NOTA Antes de poder usar esse produto, o fusível de 10A deve ser instalado no painel frontal. O fusível encontra-se na bolsa de acessórios localizada no compartimento traseiro. Para instalar, remova a tampa do fusível, instale o fusível e coloque novamente a tampa.

AVISO Antes de poder usar este producto, es necesario instalar el fusible de 10 A en el panel frontal. El fusible se encuentra en la bolsa de accesorios ubicada en el compartimiento de atrás. Para instalar, retire la tapa del fusible, instale el fusible y vuelva a colocar la tapa.

© 2007

IN170279AV 10/07