

Portable Air Compressors


Compresseurs d'Air Portatifs

Compresores de Aire Portátiles

Replacement Parts List
 Liste de Pièces de Rechange
 Lista de Repuestos

EX830001, VT618305, VT623305,
 VT629004, VT629022, VT634900

For parts, products & service information visit
POWER XPERT
 www.chpower.com

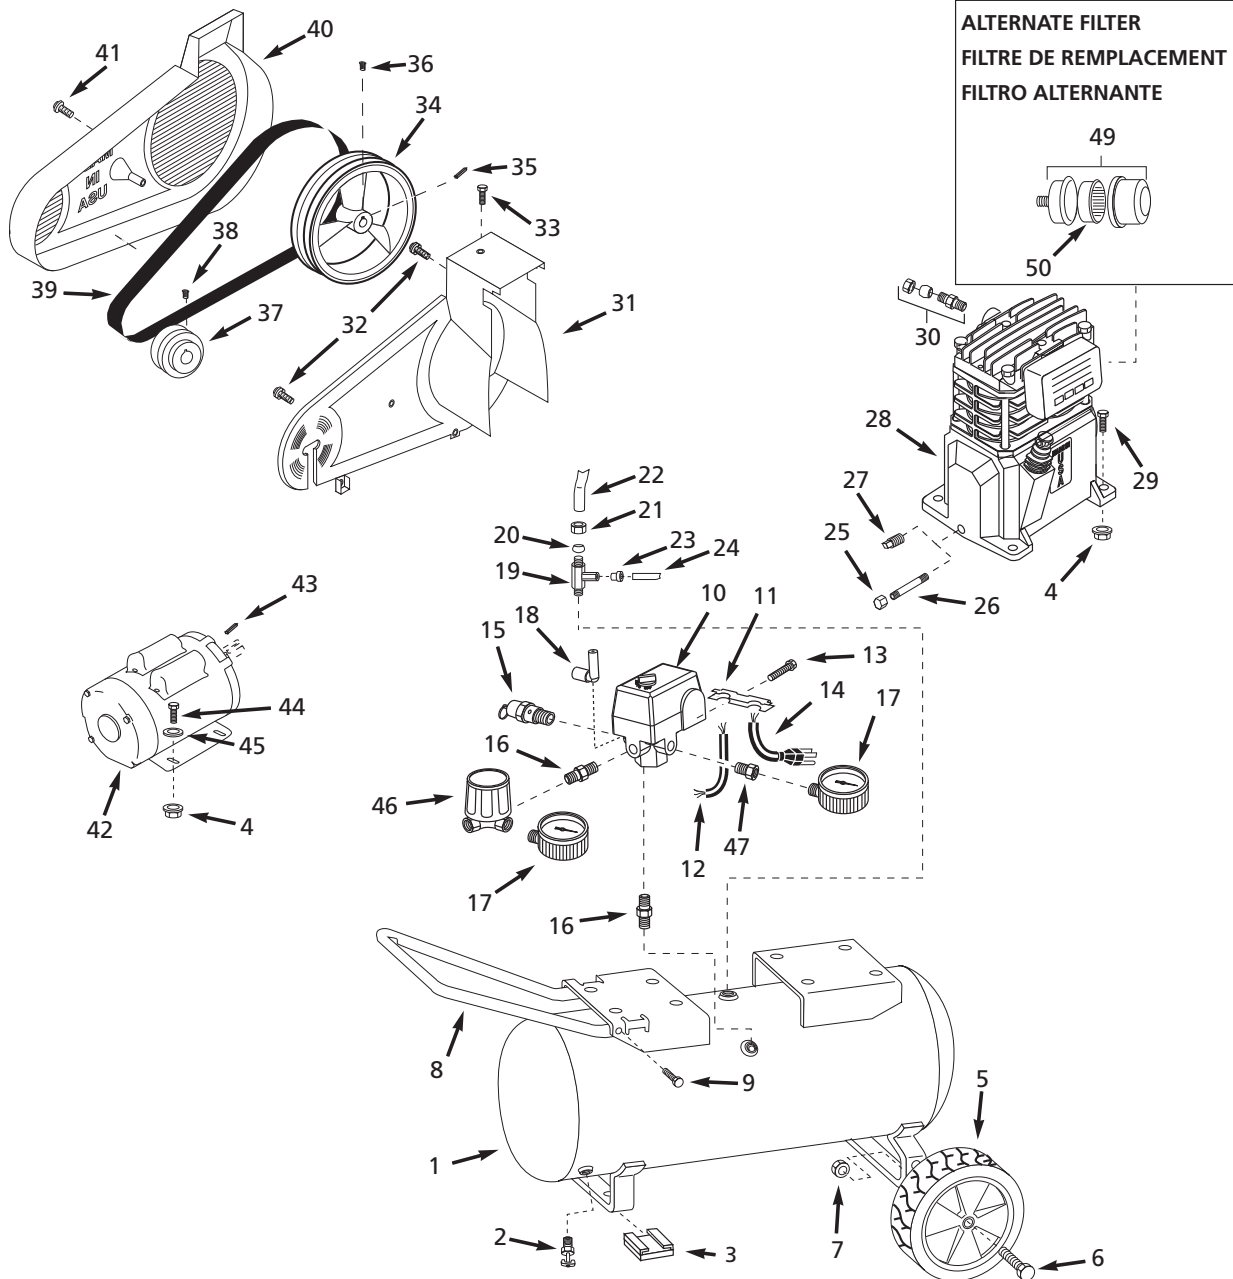

For Replacement Parts or Technical Assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
 Attn: Customer Service
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number for Models:			Qty.
		EX830001	VT618305	VT623305	
1	Tank	AR040700CG	AR040700CG	AR040500CG	1
2	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Wheel	WA005400AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Axle bolt	ST084700AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Fitting	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Unloader valve	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Discharge tube	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Oil drain cap	ST150100AV	—	—	1
26	Oil drain extension	ST083800AV	—	—	1
27	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pump	VT480000KB	VT480000KB	VT480000KB	1
29	Hex head bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Self-tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Flywheel	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
35	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Pulley	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Electric motor	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Hex head bolt	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulator	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
47	Fitting	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Warning Decal	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
49	Filter assembly	ST073915AV	—	—	1
50	Filter element	ST073916AV	—	—	1
51	▲ Inspection port reducer 1-1/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	Not shown				
—	Not available				

For Replacement Parts or Technical Assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
 Attn: Customer Service
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number for Models:			Qty.
		VT629004	VT629022	VT634900	
1	Tank	AR040700CG	AR040700BR	AR040700CG	1
2	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Wheel	WA004000AV	WA004000AV	WA006000AV	2
6	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST084700AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Fitting	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Unloader valve	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Discharge tube	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Oil drain cap	—	—	—	1
26	Oil drain extension	—	—	—	1
27	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pump	VT480000AV	VT480000AV	VT470200KB	1
29	Hex head bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Self-tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Flywheel	PU015901AJ	PU015901AJ	PU015900AJ	1
35	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Pulley	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Electric motor	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Hex head bolt	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulator	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
47	Fitting	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Warning Decal	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
49	Filter assembly	ST073920AV	ST073920AV	ST073915AV	1
50	Filter element	ST073921AV	ST073921AV	ST073916AV	1
51	▲ Inspection port reducer 1-1/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	Not shown				
—	Not available				

**Pour pièces de rechange ou assistance technique,
appeler 1-800-543-6400**

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de pièces de rechange

N° de réf.	Description	Numéro de pièce pour modèles :			Qté.
		EX830001	VT618305	VT623305	
1	Réservoir	AR040700CG	AR040700CG	AR040500CG	1
2	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Écrou de serrage	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Roue	WA005400AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Boulon d'essieu	ST084700AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Soupape de déchargement	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Écrou de de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de refoulement	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Capuchon de vidange d'huile	ST150100AV	—	—	1
26	Prolongement de vidange d'huile	ST083800AV	—	—	1
27	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pompe	VT480000KB	VT480000KB	VT480000KB	1
29	Boulon à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Montage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Carter de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Vis autoforeuse	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volant	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
35	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Poulie	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Vis de pression	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Carter de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Moteur électrique	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Boulon à tête hexagonale	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Régulateur	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
47	Raccord	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Décalcomanie d'avertissement	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
49	Montage de filtre	ST073915AV	—	—	1
50	Cartouche filtrante	ST073916AV	—	—	1
51	▲ Raccord de reduction de porte de inspection 1-1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	Pas indiquée				
—	Pas disponible				

Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de pièces de rechange

N° de réf.	Description	Numéro de pièce pour modèles :			Qté.
		VT629004	VT629022	VT634900	
1	Réservoir	AR040700CG	AR040700BR	AR040700CG	1
2	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Écrou de serrage	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Roue	WA004000AV	WA004000AV	WA006000AV	2
6	Boulon d'essieu	ST033400AV	ST033400AV	ST084700AV	2
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Soupape de déchargement	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Écrou de de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de refoulement	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Capuchon de vidange d'huile	—	—	—	1
26	Prolongement de vidange d'huile	—	—	—	1
27	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pompe	VT480000AV	VT480000AV	VT470200KB	1
29	Boulon à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Montage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Carter de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Vis autoforeuse	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volant	PU015901AJ	PU015901AJ	PU015900AJ	1
35	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Poulie	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Vis de pression	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Carter de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Moteur électrique	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Boulon à tête hexagonale	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Régulateur	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
47	Raccord	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Décalcomanie d'avertissement	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
49	Montage de filtre	ST073920AV	ST073920AV	ST073915AV	1
50	Cartouche filtrante	ST073921AV	ST073921AV	ST073916AV	1
51	▲ Raccord de réduction de porte de inspection 1-1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	Pas indiquée				
—	Pas disponible				

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
 Attn: Customer Service
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	Número de Parte para Modelos:			Ctd.
		EX830001	VT618305	VT623305	
1	Tanque	AR040700CG	AR040700CG	AR040500CG	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca de seguridad	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Rueda	WA005400AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Perno del eje	ST084700AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Relievo de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Accesorio	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Válvula de desfogue	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tubo de descarga	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	—	—	1
26	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	—	—	1
27	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Bomba	VT480000KB	VT480000KB	VT480000KB	1
29	Perno hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Tornillo autorrosante	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Tornillo autorrosante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volante	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
35	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Tornillo opresor	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Polea	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Motor eléctrico	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Perno hex	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulador	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
47	Accesorio	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Etiquetas de advertencia	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
49	Ensamblaje del filtro	ST073915AV	—	—	1
50	Elemento del filtro	ST073916AV	—	—	1
51	▲ Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1-1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	No se muestra				
—	No disponible				

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	Número de Parte para Modelos:			Ctd.
		VT629004	VT629022	VT634900	
1	Tanque	AR040700CG	AR040700BR	AR040700CG	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca de seguridad	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Rueda	WA004000AV	WA004000AV	WA006000AV	2
6	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	ST084700AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
11	Relievo de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Accesorio	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Válvula de desfogue	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tubo de descarga	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapa del drenaje de aceite	—	—	—	1
26	Extensión del drenaje de aceite	—	—	—	1
27	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Bomba	VT480000AV	VT480000AV	VT470200KB	1
29	Perno hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Tornillo autorrosante	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Tornillo autorrosante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volante	PU015901AJ	PU015901AJ	PU015900AJ	1
35	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Tornillo opresor	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Polea	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Motor eléctrico	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	1
43	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Perno hex	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulador	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
47	Accesorio	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Etiquetas de advertencia	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
49	Ensamblaje del filtro	ST073920AV	ST073920AV	ST073915AV	1
50	Elemento del filtro	ST073921AV	ST073921AV	ST073916AV	1
51	▲ Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1-1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
▲	No se muestra				
—	No disponible				

