

**Para ordenar repuestos, sírvase llamar al distribuidor de Campbell Hausfeld más cercano a su domicilio**

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:  
Campbell Hausfeld / Attn: Parts Dept.  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

Nú. Ref.	Descripción	Repuestos para los Modelos: VT635600 VT635700	Ctd.
1	Tanque	AR210001CG	1
2	Llave de salida	D-1403	1
3	Motor eléctrico	MC18700IP	1
4	Chaveta	KE000903AV	1
5	Tornillo de cabeza hex - 7,9 mm (5/16") - 18 x 19,1mm (3/4")	◆	4
6	Arandela - 4,8 mm (3/16")	◆	4
7	Tuerca de seguridad	ST146001AV	4
8	Cordón del motor	EC013501AV	1
9	Válvula de chequeo	CV221502AJ	1
10	Tapa de contacto	ST085200AV	1
11	Tubo de escape	VT043300AP	1
12	Tuerca de compresión - 12,7 mm (1/2")	◆	1
13	Ajuste de empuje	ST081301AV	1
14	Tubo de salida	ST117802AV	1
15	Cabezal	VT470000KB	1
16	Tapón del drenaje de aceite	ST022300AV	1
17	Tapa del drenaje de aceite	---	1
18	Extensión del drenaje de aceite	---	1
19	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	1
20	Tornillo autorroscante	ST016500AV	4
21	Banda	BT023100AV	1
22	Volante	PU015900AV	1
23	Chaveta	KE000900AV	1
24	Tornillo - 9,5 mm (3/8") - 16 x 19,1mm (3/4")	◆	1
25	Polea	PU017000AV	1
26	Tornillo de cabeza cuadrada - 6,4 mm (1/4") - 20 x 12,7 mm (1/2")	◆	1
27	Guardacorrea plástico (atrás)	BG217902AV	1
28	Tornillo	ST058502AV	1
29	Guardacorrea plástico (frente)	BG217800AV	1
30	Tornillo autorroscante	ST073269AV	1
31	Tornillo autorroscante	ST073277AV	3
32	Tubo flexible, 9,7 mm (3/8") (Length = 508mm)	WL005907AV	1
33	Presostato	CW210700AJ	1
34	Válvula de seguridad	V-215105AV	1
35	Tapón de 0,64 cm (1/4") con rosca de 0,79 cm (5/16")	ST187200AV	1
36	Accesorios de presión	ST119704AV	4
37	Tubo flexible, 9,7 mm (3/8") (Length = 298,5 mm)	WL005900AV	1
38	Drenaje	D-1405	1
39	Tornillo de 6,4 mm x 19,1 mm (1/4" x 3/4')	◆	4
40	Accesorios de presión	ST119704AV	4
41	Regulador, panel de control	WL017601AV	1
42	Acople universal macho NPT de 6,4 mm (1/4")	HF203300AV	2
43	Manómetro de salida NPT de 6,4 mm (1/4")	GA016705AV	1
44	Manómetro del tanque NPT de 6,4 mm (1/4")	GA016709AV	1
45	▲ Juego de etiquetas de advertencias generales	DK747600AV	1
46	▲ Etiqueta de advertencias para mover e instalar la unidad	DK364601AV	1
47	▲ Reductor de orificio de inspección 5,08 cm x 19,1 mm (2" x 3/4")	PG201002AV	1
48	▲ Reductor de orificio de inspección 5,08 cm x 6,4 mm (2" x 1/4")	PG201004AV	1
49	▲ Relieve de tensión	ST043200AV	1
49	▲ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070190AV	2
50	Válvula de descarga	CW210001AV	1


- ▲ No su muestra
- ◆ Artículo estándar de ferretería

# Vertical Air Compressors Compresseurs d'Air Verticaux Compressores de Aire Verticales


Replacement Parts List  
Liste de Pièces de Rechange  
Lista de Repuestos

VT635600, VT635700

PLASTIC GUARD  
PROTECTEUR DE PLASTIQUE  
PROTECTOR DE PLÁSTICO

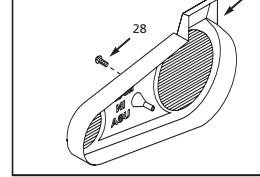

For parts, products & service information visit  
**POWER XPERT**  
www.chpower.com

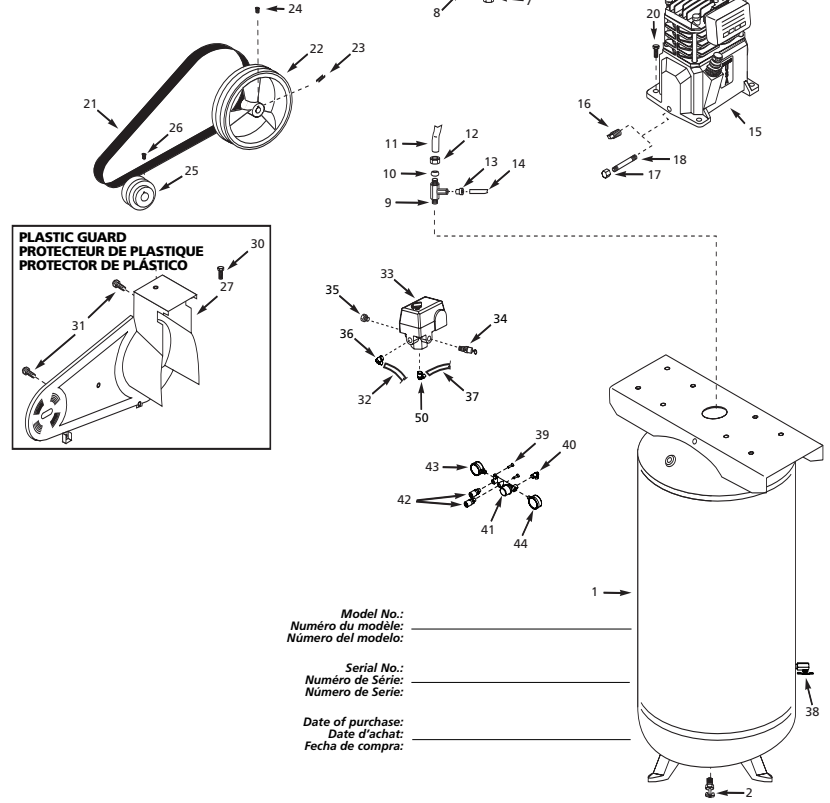

Model No.:  
Numéro du modèle:  
Número del modelo:

Serial No.:  
Numéro de Série:  
Número de Serie:

Date of purchase:  
Date d'achat:  
Fecha de compra:

## For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:  
Campbell Hausfeld / Attn: Parts Dept.  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Numbers for Model: VT635600 VT635700	Qty.
1	Tank	AR210001CG	1
2	Drain cock	D-1403	1
3	Electric motor	MC018700IP	1
4	Key	KE000903AV	1
5	Hex head screw - 5/16" - 18 x 3/4"	◆	4
6	Washer - 3/16"	◆	4
7	Locknut	ST146001AV	4
8	Motor cord	EC013501AV	1
9	Check valve	CV221502AJ	1
10	Ferrule	ST085200AV	1
11	Exhaust tube	VT043300AP	1
12	Compression nut - 1/2"	◆	1
13	Push-in fitting	ST081301AV	1
14	Unloader tube	ST117802AV	1
15	Pump	VT470000KB	1
16	Oil drain plug	ST022300AV	1
17	Oil drain cap	---	1
18	Oil drain extension	---	1
19	Compression assembly	ST018300AV	1
20	Self-tapping screw	ST016500AV	4
21	Belt	BT023100AV	1
22	Flywheel	PU015900AV	1
23	Key	KE000900AV	1
24	Setscrew - 3/8" - 16 x 3/4"	◆	1
25	Pulley	PU017000AV	1
26	Square hd set screw - 1/4" - 20 x 1/2"	◆	1
27	Plastic belt guard (back)	BG217902AV	1
28	Plascrew	ST058502AV	1
29	Plastic belt guard (front)	BG217800AV	1
30	Self-tapping screw	ST073269AV	1
31	Self-tapping screw	ST073277AV	3
32	3/8" Flex tube (Length = 20")	WL005907AV	1
33	Pressure switch	CW210700AJ	1
34	Safety valve	V-215105AV	1
35	1/4" Plug with 5/16" thread	ST187200AV	1
36	Push fittings	ST119704AV	3
37	3/8" Flex tube (Length = 11 3/4")	WL005900AV	1
38	Easy drain	D-1405	1
39	1/4" x 3/4" Screw	◆	4
40	Push fittings	ST119704AV	4
41	Regulator, control panel	WL017601AV	1
42	1/4" NPT Male universal coupler	HF203300AV	2
43	1/4" NPT Outlet gauge	GA016705AV	1
44	1/4" NPT Tank gauge	GA016709AV	1
45	▲ General warning decal set	DK747600AV	1
46	▲ Moving and mounting warning decal	DK364601AV	1
47	▲ Inspection port reducer 2" x 3/4"	PG201002AV	1
	▲ Inspection port reducer 2" x 1/4"	PG201004AV	1
48	▲ Strain relief	ST043200AV	1
49	▲ Inspection port o-ring	ST070190AV	2
50	Unloader valve	CW210001AV	1
▲	Not shown		
◆	Standard hardware item		

## Pour Pièces de Rechange, Appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:  
Campbell Hausfeld / Attn: Parts Dept.  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

N° Ref.	Description	Numéro de Pièce pour Modèles: VT635600 VT635700	Qté.
1	Réservoir	AR210001CG	1
2	Robinet de vidange	D-1403	1
3	Moteur électrique	MC018700IP	1
4	Clavette	KE000903AV	1
5	Vis à tête hexagonale - 5/16 po - 18 x 3/4 po	◆	4
6	Rondelle - 3/16 po	◆	4
7	Écrou de serrage	ST146001AV	4
8	Cordon du moteur	EC013501AV	1
9	Clapet	CV221502AJ	1
10	Virole	ST085200AV	1
11	Tuyau d'échappement	VT043300AP	1
12	Écrou de compression - 1/2 po	◆	1
13	Raccord enfichable	ST081301AV	1
14	Tuyau de déchargement	ST117802AV	1
15	Pompe	VT470000KB	1
16	Bouchon de vidage d'huile	ST022300AV	1
17	Capuchon de vidage d'huile	---	1
18	Rallonge de vidage d'huile	---	1
19	Assemblage de compression	ST018300AV	1
20	Vis autoforeuse	ST016500AV	4
21	Courroie	BT023100AV	1
22	Volant	PU015900AV	1
23	Clavette	KE000900AV	1
24	Vis de pression - 3/8 po - 16 x 3/4 po	◆	1
25	Poulie	PU017000AV	1
26	Vis de pression à tête carré - 1/4 po - 20 x 1/2 po	◆	1
27	Protège-courroie de plastique (arrière)	BG217902AV	1
28	Vis	ST058502AV	1
29	Protège-courroie de plastique (avant)	BG217800AV	1
30	Vis autoforeuse	ST073269AV	1
31	Vis autoforeuse	ST073277AV	3
32	Tube flexible, 9,7 mm (3/8") (Length = 508mm)	WL005907AV	1
33	Manostat	CW210700AJ	1
34	Soupape de sûreté	V-215105AV	1
35	Fiche de 1/4 po (0,6 cm) avec un filetage de 5/16 po (0,8 cm)	ST187200AV	1
36	Raccords enfichables	ST119704AV	3
37	Tube flexible, 9,7 mm (3/8") (Length = 298,5 mm)	WL005900AV	1
38	Drain	D-1405	1
39	1/4 po x 3/4 po Screw	◆	4
40	Push fittings	ST119704AV	4
41	Regulator, control panel	WL017601AV	1
42	1/4 po NPT Male universal coupler	HF203300AV	2
43	1/4 po NPT Outlet gauge	GA016705AV	1
44	1/4 po NPT Tank gauge	GA016709AV	1
45	▲ Ensemble de décalcomanies d'avertissement générales	DK747600AV	1
46	▲ Décalcomanie d'avertissement de déplacement et de montage	DK364601AV	1
47	▲ Raccord de réduction de porte inspection 2 po x 3/4 po	PG201002AV	1
	▲ Raccord de réduction de porte inspection 2 po x 1/4 po	PG201004AV	1
48	▲ Soulagement de fatigue	ST043200AV	1
49	▲ Joint torique de porte de inspection	ST070190AV	2
50	Soupape de déchargement	CW210001AV	1
▲	Pas indiquée		
◆	Article normal de quincaillerie		