





5.5 HP Gas Wheelbarrow VT Compressor

Compresseur VT sur Bruette, Moteur de 5.5 HP à Essence

Compresor VT de Carretilla, Motor de 5.5 HP a Gasolina

Replacement Parts List
 Liste de Pièces de Rechange
 Lista de Repuestos

EX800301, EX800302, EX801300,
 VT633000, VT633001, VT633200

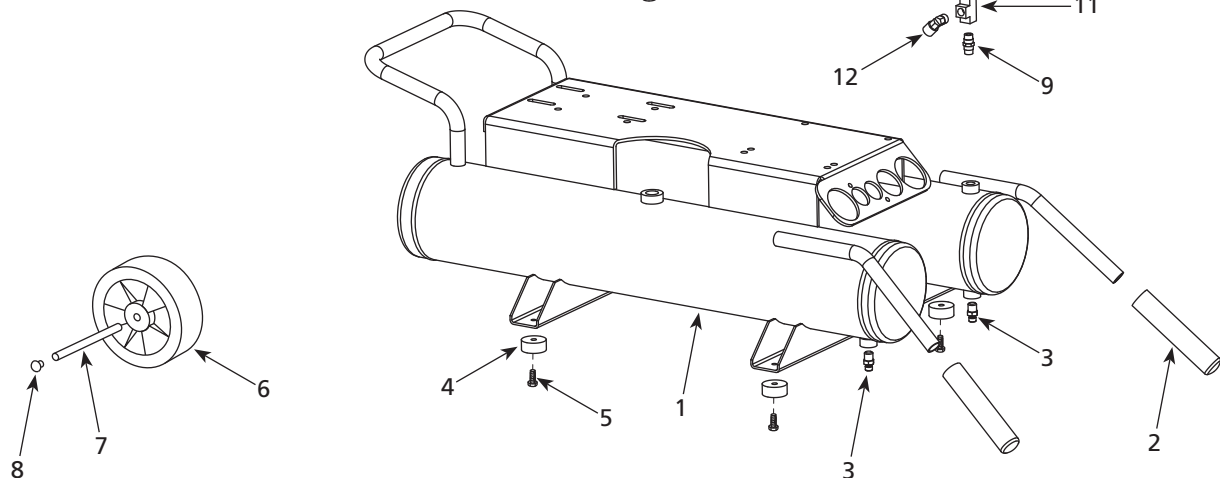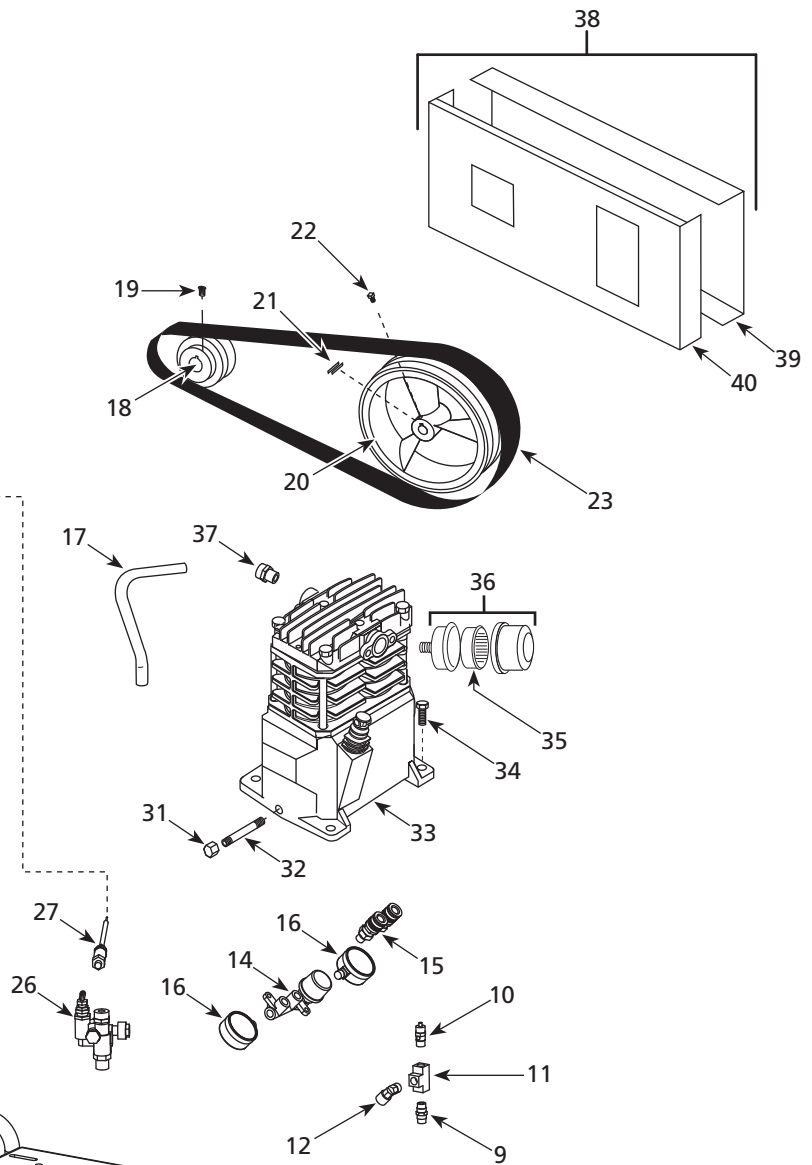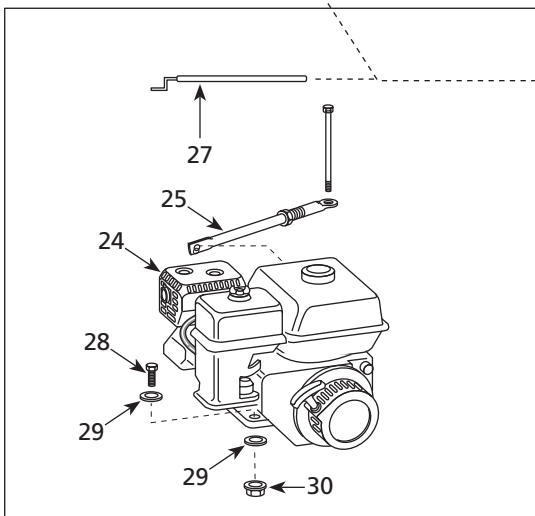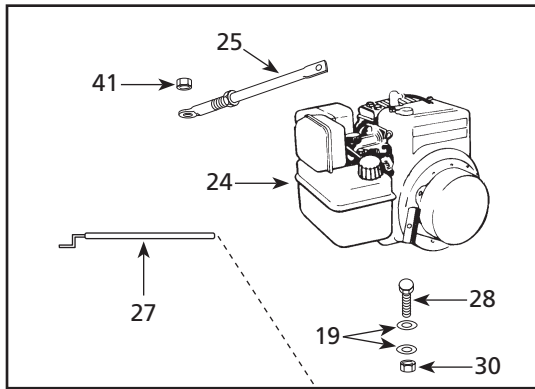

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number For Models:					Qty
		EX800301	EX800302 VT633000	VT633001	VT633200	EX801300	
1	Tank	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	1
2	Handle grip	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	2
3	Drain valve	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	2
4	Rubber foot	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	4
5	Screw	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
6	10 inch Pneumatic wheel	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	1
7	Axle rod	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	1
8	Plug	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	2
9	Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
10	ASME Safety valve	V-215108AV	V-215108AV	V-215108AV	V-215108AV	V-215108AV	1
11	Tee fitting	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	1
12	Elbow fitting	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	2
13	Gauge, left	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	1
14	Regulator	WL017601AV	WL017601AV	WL017601AV	WL017601AV	WL017601AV	1
15	Coupler	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	2
16	Gauge, right	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	1
17	Discharge tube	VT046300AP	ST186600AV	VT046300AP	VT046300AP	VT046300AP	1
18	Pulley	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	1
19	Square head set screw	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
20	Flywheel	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	1
21	3/16 inch Key	-----	-----	-----	-----	-----	1
22	Setscrew	-----	-----	-----	-----	-----	1
23	Belt	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	1
24	Engine	NG002502AV	NG002502AV	NG002502AV	-----	-----	1
25	Brace assembly	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	1
26	Throttle unloader	ST128407AV	ST128415AV	ST128407AV	ST128407AV	ST128407AV	1
27	Throttle control	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	1
28	Hex head screw	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	4
29	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	8
30	Locknut	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	4
31	Oil drain cap	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
32	Oil drain extension	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
33	Pump	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
34	Screw	-----	-----	-----	-----	-----	4
35	Filter element	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
36	Filter assembly	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
37	Compression assembly	ST018300AV	-----	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
38	Belt guard assembly	BG220900SJ	-----	BG220900SJ	BG220900SJ	BG220900SJ	1
	Belt guard assembly (VT633000)	-----	BG220900SJ	-----	-----	-----	1
39	Front belt guard (EX800302 only)	-----	BG223000KK	BG220900SJ	BG220900SJ	BG220900SJ	1
40	Back belt guard (EX800302 only)	-----	BG223100KK	BG220900SJ	BG220900SJ	BG220900SJ	1
41	Locknut	-----	-----	-----	ST140300AV	ST140300AV	1
42	Manifold tube (not shown)	-----	WL021400AV	-----	-----	-----	1

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number For Models:					Qty
		EX800301	EX800302 VT633000	VT633001	VT633200	EX801300	
1	Réservoir d'air	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	1
2	Poignée de manche	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	2
3	Robinet de purge	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	2
4	Pied en caoutchouc	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	4
5	Vis	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
6	Roue pneumatique 10 po (2,54 cm)	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	1
7	Tige d'arbre de roue	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	1
8	Bouchon	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	2
9	Mamelon	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
10	ASME Soupape de sûreté	V-215108AV	V-215108AV	V-215108AV	V-215108AV	V-215108AV	1
11	Raccord en T	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	1
12	Raccord à coude	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	2
13	Manomètre, gauche	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	1
14	Régulateur	WL017601AV	WL017601AV	WL017601AV	WL017601AV	WL017601AV	1
15	Raccord	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	2
16	Manomètre, droite	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	1
17	Tuyau de décharge	VT046300AP	ST186600AV	VT046300AP	VT046300AP	VT046300AP	1
18	Poulie	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	1
19	Vis de pression à tête carre	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
20	Volant	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	1
21	Clé 3/16 po (4,8 mm)	-----	-----	-----	-----	-----	1
22	Vis de pression	-----	-----	-----	-----	-----	1
23	Courroie	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	1
24	Moteur	NG002502AV	NG002502AV	NG002502AV	-----	-----	1
25	Assemblage d'ancre	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	1
26	Déchargeur d'obturateur	ST128407AV	ST128415AV	ST128407AV	ST128407AV	ST128407AV	1
27	Commande d'obturateur	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	1
28	Vis à tête hexagonale	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	4
29	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	8
30	Contre-écrou	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	4
31	Bouchon de vidange d'huile	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
32	Extension de vidange d'huile	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
33	Pompe	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
34	Vis	-----	-----	-----	-----	-----	4
35	Cartouche filtrante	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
36	Filtre équipé	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
37	Assemblage de compression	ST018300AV	-----	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
38	Montage du dispositif de protection de la courroie	BG220900SJ	-----	BG220900SJ	BG220900SJ	BG220900SJ	1
	Montage du dispositif de protection de la courroi (VT633000)	-----	BG220900SJ	-----	-----	-----	1
39	Carter de courroie, avant (seulement EX800302)	-----	BG223000KK	BG220900SJ	BG220900SJ	BG220900SJ	1
40	Carter de courroie, arrière (seulement EX800302)	-----	BG223100KK	BG220900SJ	BG220900SJ	BG220900SJ	1
41	Contre-écrou	-----	-----	-----	ST140300AV	ST140300AV	1
42	Tube de collecteur (pas indiqué)	-----	WL021400AV	-----	-----	-----	1

EX800301, EX800302, EX801300, VT633000, VT633001, VT633200

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al distribuidor más cercano a su domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number For Models:					Qty
		EX800301	EX800302 VT633000	VT633001	VT633200	EX801300	
1	Tanque	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	AR052200CG	1
2	Asa del mango	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	2
3	Válvula de drenaje	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	2
4	Pata de goma	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	4
5	Tornillo	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
6	Rueda neumática de 2,54 cm (10 pulg.)	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	WA005501AV	1
7	Eje	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	AA021800AV	1
8	Tapón	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	ST073613AV	2
9	Niple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
10	Valvula de seguridad ASME	V-215108AV	V-215108AV	V-215108AV	V-215108AV	V-215108AV	1
11	Acople en T	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	ST183700AV	1
12	Acople de codo	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	ST119704AV	2
13	Manómetro, izquierda	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	GA016705AV	1
14	Regulador	WL017601AV	WL017601AV	WL017601AV	WL017601AV	WL017601AV	1
15	Acoplador	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	HF203300AV	2
16	Manómetro, derecha	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	1
17	Tubo de descarga	VT046300AP	ST186600AV	VT046300AP	VT046300AP	VT046300AP	1
18	Polea	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	PU015400AV	1
19	Tornillo cuadrado	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
20	Volante	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	1
21	Llave 4,8 mm (3/16 pulg.)	-----	-----	-----	-----	-----	1
22	Tornillo fijador	-----	-----	-----	-----	-----	1
23	Correa	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	BT023100AV	1
24	Motor	NG002502AV	NG002502AV	NG002502AV	-----	-----	1
25	Abrazadera	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	BG208800AJ	1
26	Descarga del regulador	ST128407AV	ST128415AV	ST128407AV	ST128407AV	ST128407AV	1
27	Control del regulador	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	CV006412AV	1
28	Tornillo hex	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	4
29	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	8
30	Tuerca de seguridad	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	4
31	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
32	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
33	Cabezal	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
34	Tornillo	-----	-----	-----	-----	-----	4
35	Elemento del filtro	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
36	Ensamblaje del filtro	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
37	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	-----	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
38	Ensamblaje de la protección de la correa	BG220900SJ	-----	BG220900SJ	BG220900SJ	BG220900SJ	1
	Ensamblaje de la protección de la correa (VT633000)	-----	BG220900SJ	-----	-----	-----	1
39	Tapa frontal de las correas (sólo EX800302)	-----	BG223000KK	BG220900SJ	BG220900SJ	BG220900SJ	1
40	Tapa posterior de la correa (sólo EX800302)	-----	BG223100KK	BG220900SJ	BG220900SJ	BG220900SJ	1
41	Tuerca de seguridad	-----	-----	-----	ST140300AV	ST140300AV	1
42	Tubo del colector (no se muestra)	-----	WL021400AV	-----	-----	-----	1